

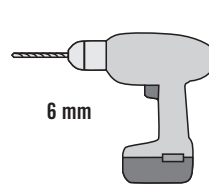




PM2606030 - Monteringsanvisning

Båtsystem AB, Traneredsvägen 112, 426 53 Västra Frölunda, Tel: 031-69 03 80, Fax: 031-690097, www.batsystem.se, info@batsystem.se

Detta behöver du:
You will need this:



1

x4
M8

1

x2
M6, Ø25


2

x2
M6, Ø22

3

x4
Ø27

4

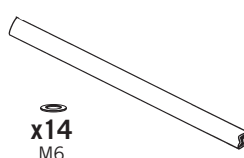x14
M6

5



x1

x2
6


17

x2
Ø22, 200


18

x2
Ø22, 600

19

x2
Ø25, 350

2

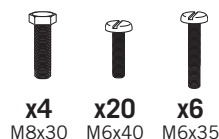x4
M8x30x20
M6x40x6
M6x35x20
M6x6
M6x24
M8x4
Ø25x2
M8x4
M8x16

7

8

9

11







12

13



14

15


16

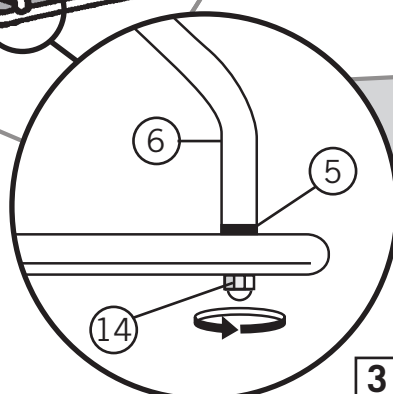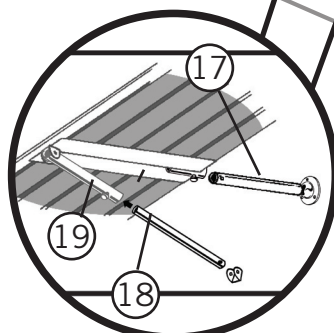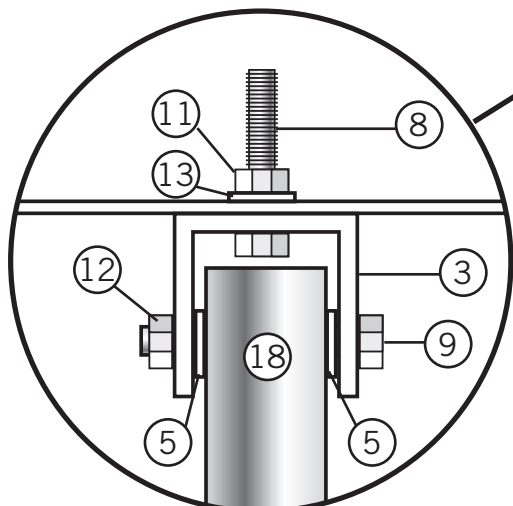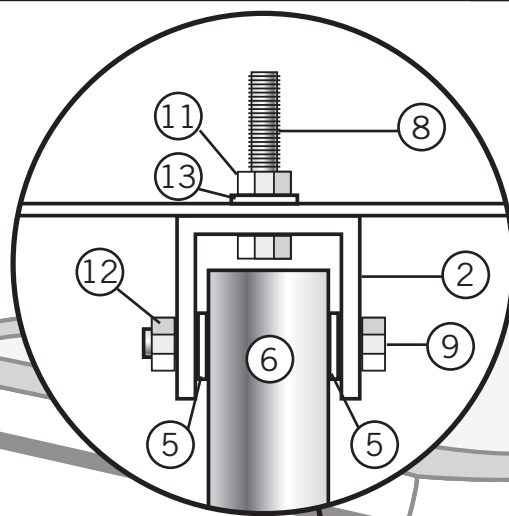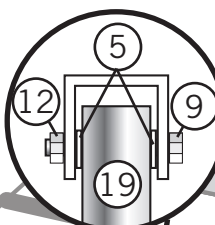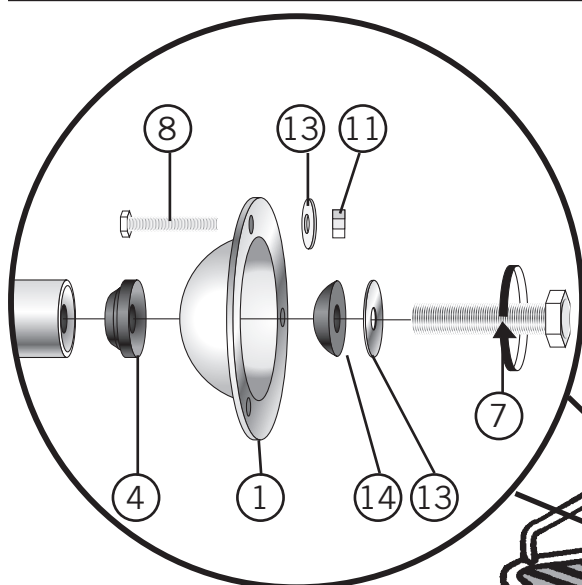


3

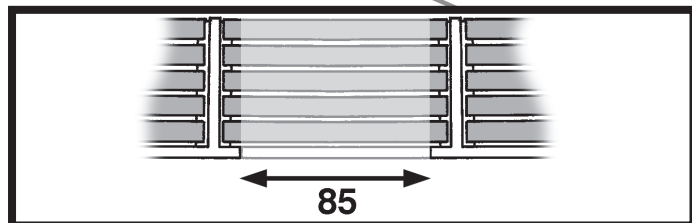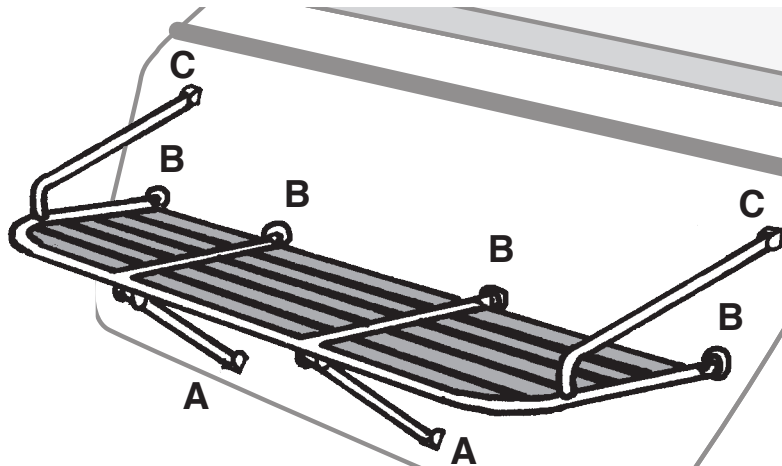


Plattformens bredd kan minskas genom att kapa eller helt avlägsna mittröret och samtidigt anpassa mittsektionens trätya därefter. Maximal förkortning av bredden är 85 cm.

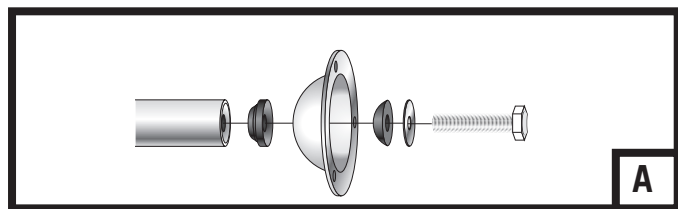



1: Kontrollera att alla delar finns med. Fäst universalbeslagen på plattformen. Skruva fast lagom så att de kan justeras mot akterspeglarna.

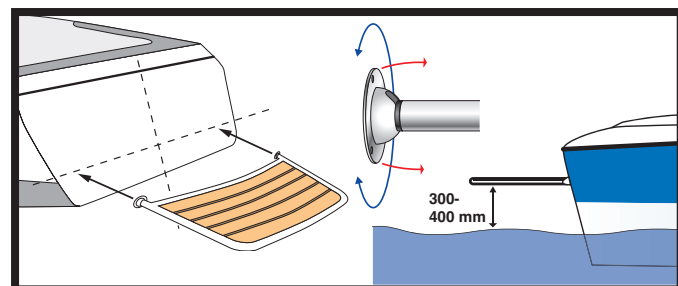

2: Mät ut var plattformen skall placeras. Centra i höjd och sidled. Passa in plattformen och drag åt bult i universalfästena ordentligt när dessa fått sitt rätt vinkel.

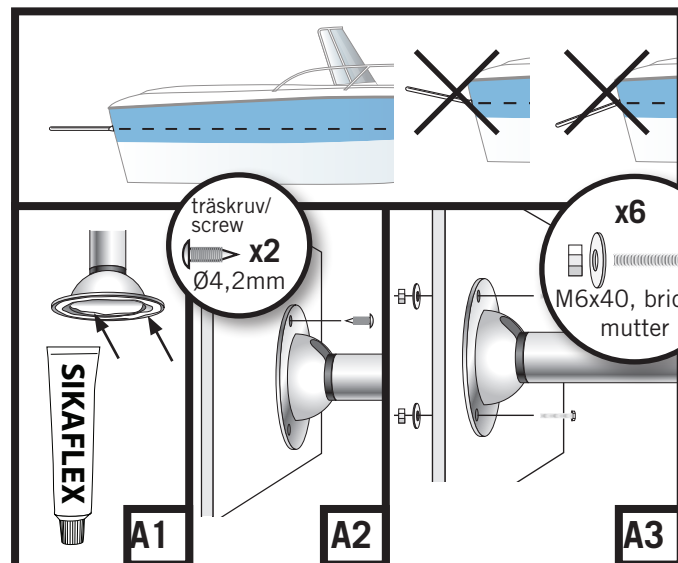

3: Fäst plattformen provisoriskt med en självgående skruv (a) i ett av hålen, fixera plattformen mot akter med hjälp av lina i pulpit. Flukta in linjen mot skrov och däck så att plattformen hamnar rakt. Fäst universalbeslagen med bultar (b) i skrovet. Ta bort skruven (a) och fäst sista bulten i varje beslag. Täta med Sikaflex.

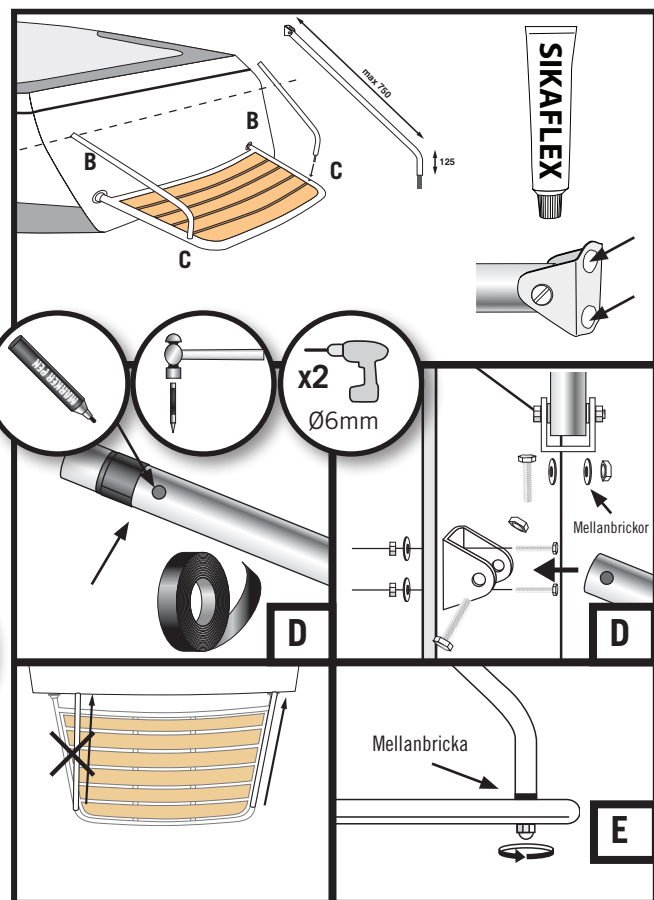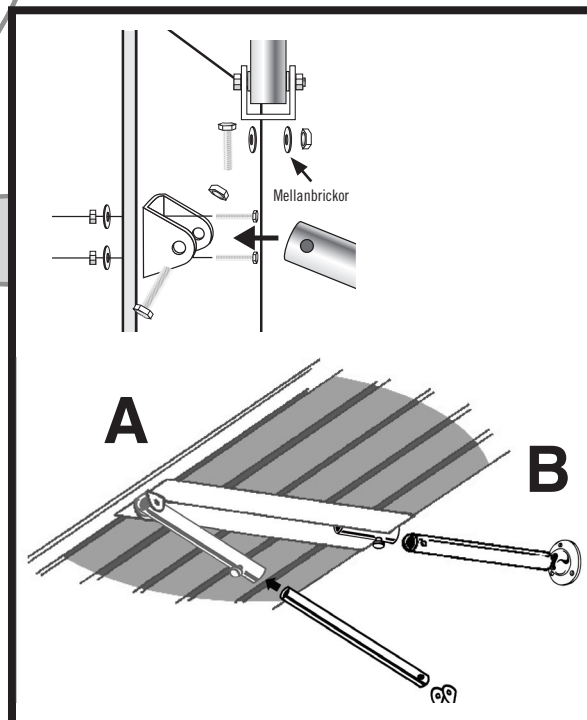

4: Mät ut stagens längd mot akterspeglarna. Tejpa runt staget och kapa med bågfil. Markera först med spritpenna och sedan med körnare var u-beslaget skall fästas i staget. Borra därefter nya hål. Fäst u-beslagen och markera med penna direkt i hålen på u-beslagen där fästhål skall borras i akterspeglarna. Stagen bör följa plattformens linje utåt eller aningen utanför.